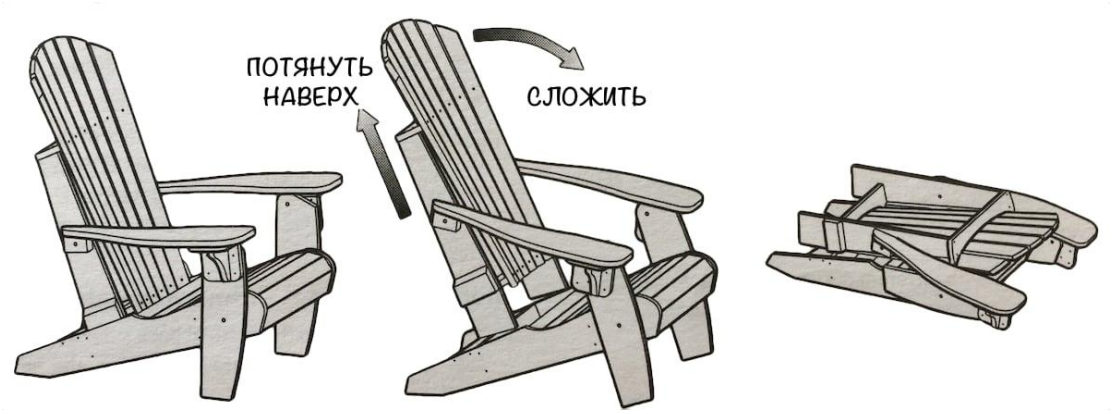


Памятка по уходу за изделиями:

Лиственница - одна из самых выносливых пород древесины. Но поскольку садовая мебель постоянно находится под воздействием агрессивной окружающей среды, с годами появляются мелкие трещинки и может изнашиваться покрытие. Поэтому за изделиями из натуральной древесины лучше ухаживать.
Вот несколько простых, но эффективных правил по уходу за садовой мебелью:

- На время вашего отсутствия укрывайте мебель непромокаемыми чехлами, чтобы свести воздействие влаги на нее к минимуму. Это также поможет защитить мебель от пыли и грязи.
- После дождя мебель лучше протереть сухой тряпкой.
- Обновляйте покрытие примерно раз в год. Делать это лучше при 20 градусах тепла, с помощью губки или ветоши, используя специальное масло для древесины.
- Проверяйте плотность крепежей 1 – 2 раза в год, подтяните гайки ключом №13.
- Не рекомендуется ставить деревянную мебель непосредственно на мокрую траву, так как она начнет впитывать влагу. Если мебель находится в месте отдыха, мощёного плиткой, она служит дольше.
- Очищайте мебель на улице от загрязнений примерно 3 раза за сезон влажной тряпкой или губкой.
- Не используйте грубые щетки и абразивные чистящие порошки.
- Лучше не ставить сильно горячие, мокрые предметы на поверхность изделий, что может привести к появлению белых следов
- Берегите древесину от химических веществ и растворителей